

Правила эксплуатации и инструкции по уходу за мебелью

Для поддержания надлежащего внешнего вида и долговечности мебели рекомендуется соблюдать следующие правила.

1. Мебельная продукция должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию, при температуре воздуха от +10°C до +40°C, относительной влажности 45-70%.
2. Устанавливать мебельную продукцию рекомендуется не менее 50-60 см от источника тепла во избежание ускоренного старения покрытия и деформации мебельных панелей.
3. Все поверхности мебельной продукции требуется оберегать от попадания влаги во избежание разбухания панелей, отклеивания кромок на торцевых поверхностях.
4. Изделия необходимо устанавливать на ровных поверхностях.
5. По мере загрязнения изделий, поверхности протирают мягкой тканью со специальными средствами. Использование абразивных веществ и растворителей может привести к необратимым повреждениям поверхностей.
6. Запрещается перемещение мебели в нагруженном состоянии, для перемещения необходимо освободить от вещей и съемных деталей конструкции.
7. В процессе эксплуатации возможно ослабление крепежной фурнитуры, в этом случае необходимо осуществлять «Затяжку».

Общие технические указания по сборке

Для удобства транспортировки и во избежание повреждений, мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Покупатель может собрать ее самостоятельно, либо воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков. Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией!

Перед сборкой необходимо обязательно проверить комплектность каждой упаковки, согласно комплектовочной ведомости. Проверить наличие фурнитуры.

Внимание: При обнаружении дефектов и не комплектности, к сборке не приступать. Претензия принимается при наличии упаковки.


При сборке не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех упаковок, во избежание их смешивания. Для удобства сборки и предотвращения перекосов и повреждений изделия, сборку производить на ровном полу покрытой бумагой либо тканью. Соблюдайте осторожность, чтобы не повредить поверхности деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек.

Внимание: Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не ухудшающие качество, внешний вид и дизайн изделия, без предварительного уведомления.

ООО«ЭРА»Мебельное производство
Паспорт изделия
Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Шкаф Гранд 1_1,6

1602(Ш)x2200(В)x615(Г)

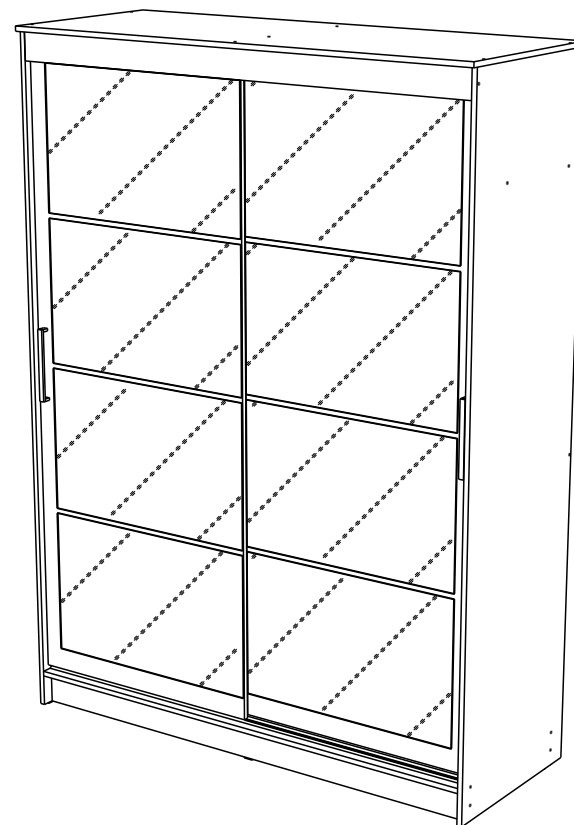

ЭРА
МЕБЕЛЬНОЕ
ПРОИЗВОДСТВО



Россия, 440031, Пензенская обл.,
г. Пенза, ул.Кривоозерье, 28.
тел./факс: (8412) 62-02-00
эл. почта: mebel58@mail.ru
Сайт: www/mebel-era.ru

Упаковочная ведомость на детали

Упаковка	Наименование	Размер,мм	К-во	№
№1 (корпус)	Боковина левая	2184x595	1	1
	Боковина правая	2184x595	1	2
	Бок средний	1727x490	1	3
	Бок средний	325x450	1	4
	ЛДВП:	1749x462	1	5
		1134x424	4	6
		798x347	2	7
		414x405	3	8
№2 (корпус)	Вязка	1568x595	1	9
	Вязка	1568x490	1	10
	Крышка	1602x615	1	11
	Цоколь	1568x100	2	12
	Планка	1568x90	1	13
	Планка усиления	1112x74	1	14
	Вязка	440x470	1	15
	Полка	440x470	1	16
	Бок ящика левый	400x110	3	17
	Бок ящика правый	400x110	3	18
	Вязка ящика	382x110	3	19
	Фасад ящика	172x434	3	20
	Фурнитура - коробка 680x160x42			
	Ходовой профиль (верх)	1566	1	
	Ходовой профиль (низ)	1566	1	
	Штанга	1103	1	
	Брус соедин. для ЛДВП	1110	2	21
№1 (фасад)	Фасад	2030x792	1	22
	Фасад	2030x792	1	23

Сборка ящика


1. Шток эксцентриковой стяжки (а) крепим к фасаду ящика (20).
2. Боковины ящика (17,18) соединить вязкой (19) при помощи евровинта (е).
3. Панель ящика (20) закрепить к бокам ящика (17,18) с помощью эксцентриковых стяжек (а,б).
4. Собранный конструкцию положить лицевой стороной вниз и закрепить дно ящика (8) гвоздями (г), предварительно уравнив диагонали.
5. На боковинах ящика (17,18) установить направляющие (о), зафиксировав шурупами 4x16 (и).

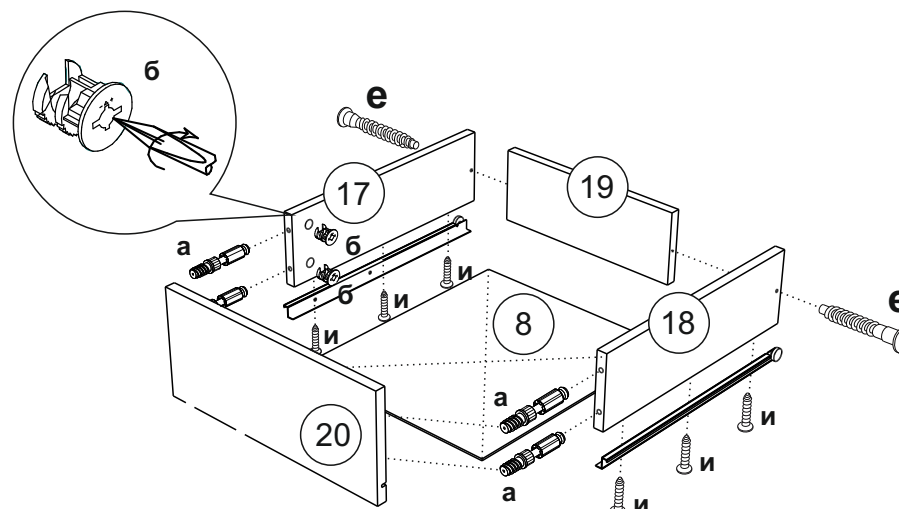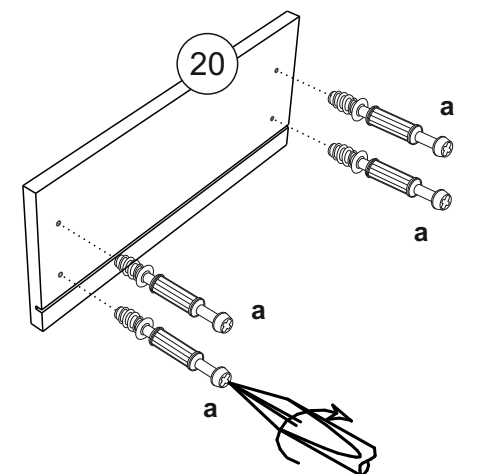

10. Поставить шкаф вертикально. Установить полку (16) на полкодержатели (д). Закрепить скалкодержатели (ж) на боковинах (2,3) шурупами 4х16 (и). Готовим фасады (22,23) к установке. Для чего сверху с лицевой стороны крепим верхние ролики (р), а снизу с тыльной стороны крепим нижние ролики (н) шурупами 4х16 (и).




11. Для крепления ручек досверливаем глухие отверстия диаметром 5 мм насквозь. Далее закрепляем ручки саморезом (с).

Крепление штангодержателя

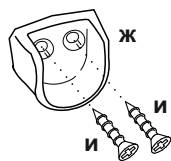


12. Вставляем фасады в верхний профиль (п) до упора и опуская вставляем в нижний профиль ролики (н). После чего двигая профиль вместе с фасадами выравниваем вертикаль.

Крепление верхнего ролика

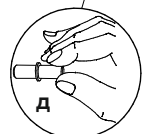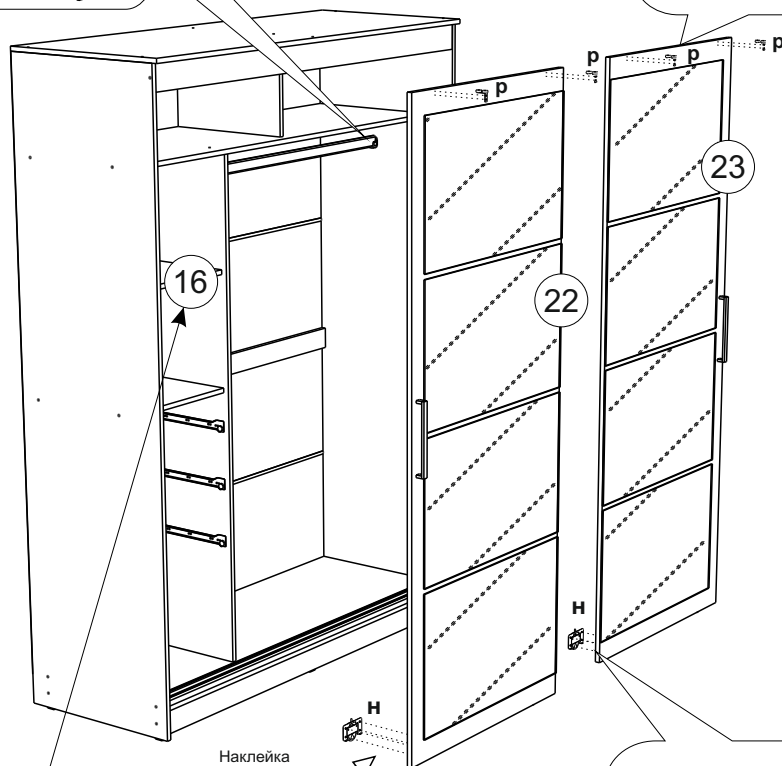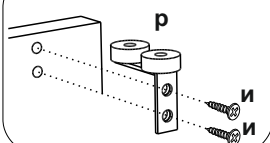


Установка полкодержателя

Наклейка самоклеющейся ленты с ворсом

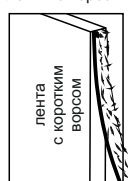


Крепление нижнего ролика

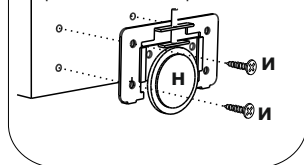


Комплектовочная ведомость на фурнитуру

Евровинт е 41шт	Шуруп4х16 и 72шт	Шток стяжки эксцентриковой а 12шт	Чашка стяжки эксцентриковой б 12шт	Гвозди г 132шт	Полкодержатель д 4шт	Штанга у 1103 мм - 1шт
Заглушка для эксцентрика 12шт	Заглушка для евровинта 17шт	Ручка 224 мм 2шт	Штангодержатель ж 2шт	Направляющие роликовые 400 о 3 компл	Брус соединительный 1110 мм - 2шт	Подпятник ю 6 шт
Комплект роликов н 2 компл.	Ходовой профиль п 1566 мм	Нижний профиль 1566 мм	Стопор 2 шт	Саморез для ручек с 4шт	Евроключ 1шт	Шайба пластмассовая ш 34 шт
Лента с коротким ворсом 2030 мм - 2	Уголок транспортировочный 8 шт					

Необходимый инструмент для сборки

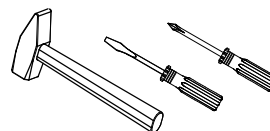

Также вам понадобится инструмент для сверления отверстий и сверло диаметром 5 мм

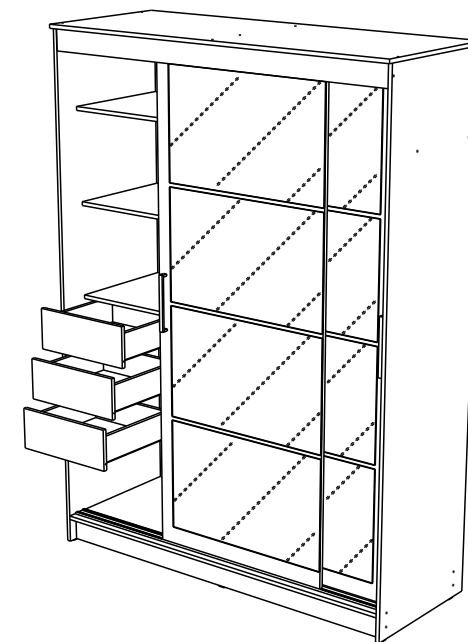

Внимание: Производитель рекомендует Вам производить сборку с помощью специалиста, так как неправильная сборка может привести к нежелательным последствиям. Данная инструкция даст Вам необходимую информацию и рекомендации по сборке, порядком которой следует придерживаться. Перед сборкой необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией, проверить комплектность фурнитуры и разобрать её по назначению. Заранее выбрать место установки комплекта. Детали в упаковке полностью соответствуют упаковочной ведомости на детали.


Порядок сборки шкафа

1. Сборка производится горизонтально, тыльной стороной вниз.




2. Предварительно крепим роликовые направляющие (о) на боковины (1,3) шурупами 4х16(и).

3. К боковине (1) фиксируем вязки (9,10) евроинтами (е).

4. К вязке (10) крепим боковину (4), также евроинтами (е).

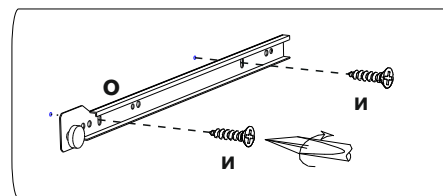

5. К крышке (11) с нижней стороны закрепляем ходовой профиль (п) шурупами 4х16 (и) согласно рис.1

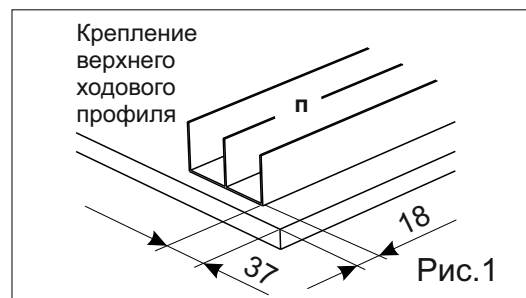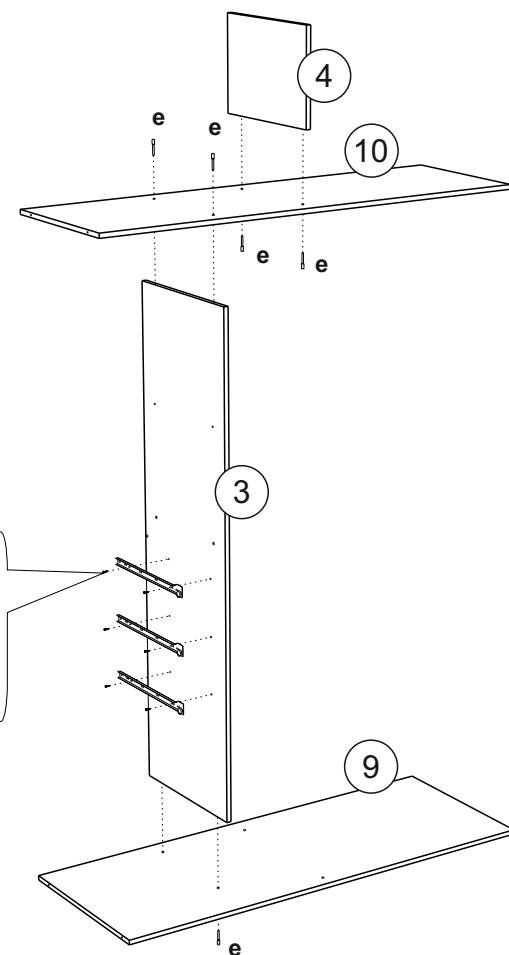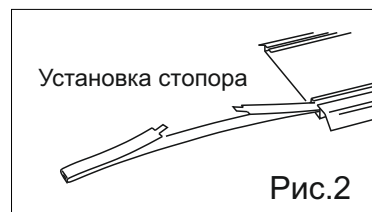

6. Ранее собранный узел, при помощи евроинтов (е), соединяем с боковинами (1,2) и крышкой (10). Устанавливаем цоколя (11), планку усиления (13), планку (13) и вязку (15).

7. К боковинам (1,2) и к цоколям (12) крепим подпятники (ю) используя гвозди (г).

8. Для монтажа задних стенок (5,6,7), необходимо собранное изделие положить лицевой стороной вниз, замерить и уравнять диагонали.

9. Разместить задние стенки согласно схемы, установить соединительный брус для ЛДВП (21) и закрепить гвоздями (г). В местах стыка использовать пластмассовые шайбы (ш).




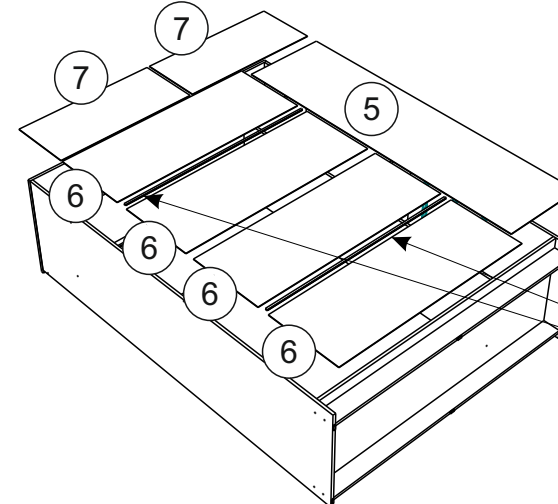


Схема крепления соединительного элемента

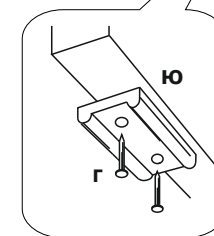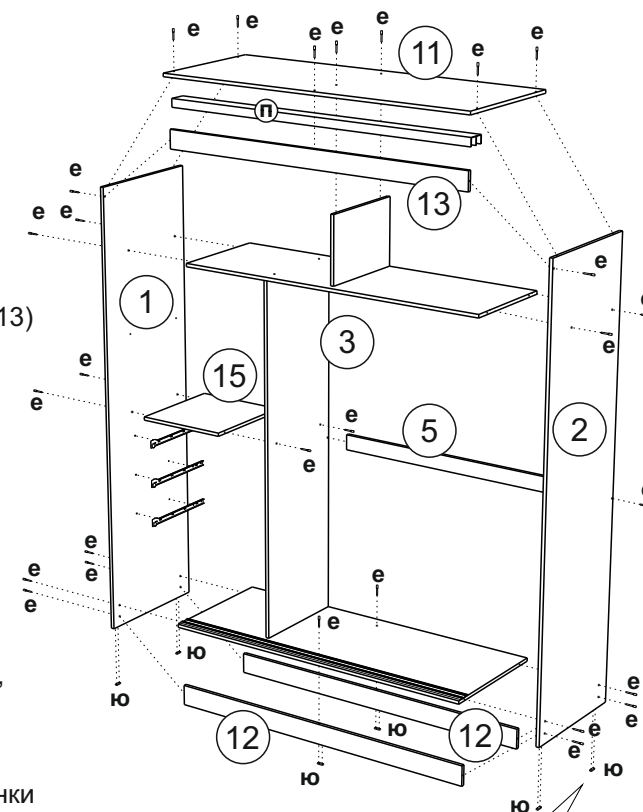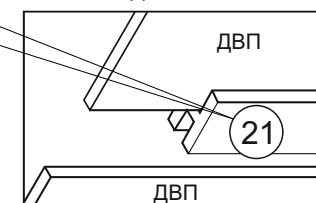

Правила эксплуатации и инструкции по уходу за мебелью

Для поддержания надлежащего внешнего вида и долговечности мебели рекомендуется соблюдать следующие правила.

1. Мебельная продукция должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию, при температуре воздуха от +10°C до +40°C, относительной влажности 45-70%.
2. Устанавливать мебельную продукцию рекомендуется не менее 50-60 см от источника тепла во избежание ускоренного старения покрытия и деформации мебельных панелей.
3. Все поверхности мебельной продукции требуется оберегать от попадания влаги во избежание разбухания панелей, отклеивания кромок на торцевых поверхностях.
4. Изделия необходимо устанавливать на ровных поверхностях.
5. По мере загрязнения изделий, поверхности протирают мягкой тканью со специальными средствами. Использование абразивных веществ и растворителей может привести к необратимым повреждениям поверхностей.
6. Запрещается перемещение мебели в нагруженном состоянии, для перемещения необходимо освободить от вещей и съемных деталей конструкции.
7. В процессе эксплуатации возможно ослабление крепежной фурнитуры, в этом случае необходимо осуществлять «Затяжку».

Общие технические указания по сборке

Для удобства транспортировки и во избежание повреждений, мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Покупатель может собрать ее самостоятельно, либо воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков. Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией!

Перед сборкой необходимо обязательно проверить комплектность каждой упаковки, согласно комплектовочной ведомости. Проверить наличие фурнитуры.

Внимание: При обнаружении дефектов и не комплектности, к сборке не приступать. Претензия принимается при наличии упаковки.


При сборке не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех упаковок, во избежание их смешивания. Для удобства сборки и предотвращения перекосов и повреждений изделия, сборку производить на ровном полу покрытой бумагой либо тканью. Соблюдайте осторожность, чтобы не повредить поверхности деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек.

Внимание: Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не ухудшающие качество, внешний вид и дизайн изделия, без предварительного уведомления.

ООО «ЭРА» Мебельное производство
Паспорт изделия
Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Шкаф Гранд 1_2,0

2002(Ш)х2200(В)х615(Г)

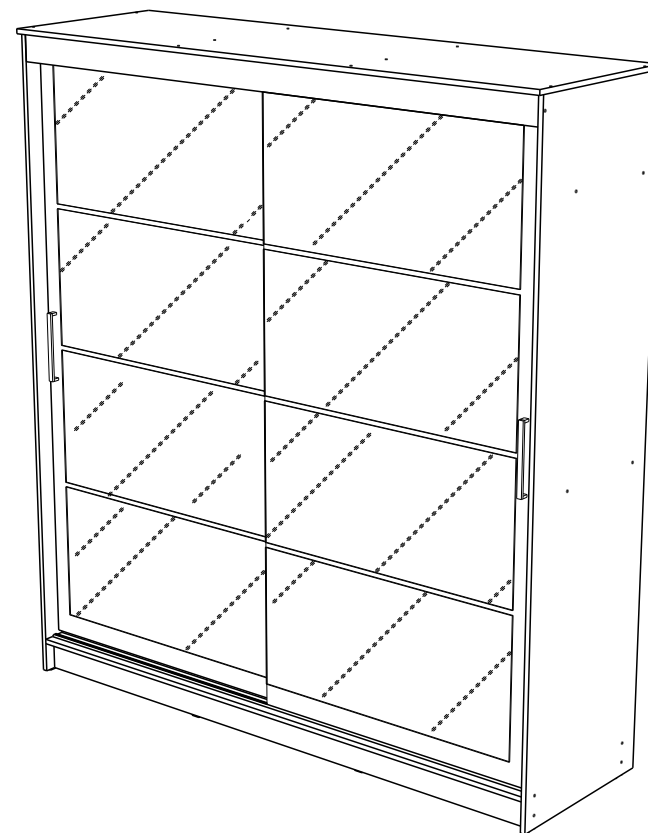

ЭРА
МЕБЕЛЬНОЕ
ПРОИЗВОДСТВО



Россия, 440031, Пензенская обл.,
г. Пенза, ул. Кривоозерье, 28.
тел./факс: (8412) 62-02-00
эл. почта: mebel58@mail.ru
Сайт: www/mebel-era.ru

Упаковочная ведомость на детали

Упаковка	Наименование	Размер,мм	К-во	№
№1 (корпус)	Бок левый	2184x595	1	1
	Бок правый	2184x595	1	2
	Бок средний левый	1769x490	1	3
	Бок средний	283x490	1	4
	ЛДВП:	1078x408	2	5
		665x305	1	6
		414x405	2	7
№2 (корпус)	Вязка	1968x595	1	8
	Вязка	1968x490	1	9
	Крышка	2002x615	1	10
	Цоколь	1968x100	2	11
	Планка	1968x90	1	12
	Планка усиления	1056x180	1	13
	ЛДВП:	1791x462	1	14
		1791x456	1	15
		1078x408	2	5
		655x305	2	6
	Ш-образный профиль (верх)	1966	1	16
	Ходовой профиль (низ)	1966	1	17
	Брус соедин. для ЛДВП	1054	2	18
№3 (корпус)	Бок средний правый	1769x490	1	19
	Бок средний	283x490	1	4
	Фасад ящика	172x434	2	20
	Бок ящика левый	400x110	2	21
	Бок ящика правый	400x110	2	22
	Вязка ящика	382x110	2	23
	Вязка	440x470	1	24
	Полка	440x470	5	25
	Фурнитура : коробка 430x470x40			
№1 (фасад)	Фасад	2030x996	1	26
	Фасад	2030x996	1	27

Сборка ящика



- Шток эксцентриковой стяжки (а) крепим к фасаду ящика (20).
- Боковины ящика (21,22) соединить вязкой (23) при помощи евровинта (е).
- Панель ящика (20) закрепить к бокам ящика (21,22) с помощью эксцентриковых стяжек (а,б).
- Собранную конструкцию положить лицевой стороной вниз и закрепить дно ящика (7) гвоздями (г), предварительно уравнив диагонали.
- На боковинах ящика (21,22) установить направляющие (о), зафиксировав шурупами 4x16 (и).

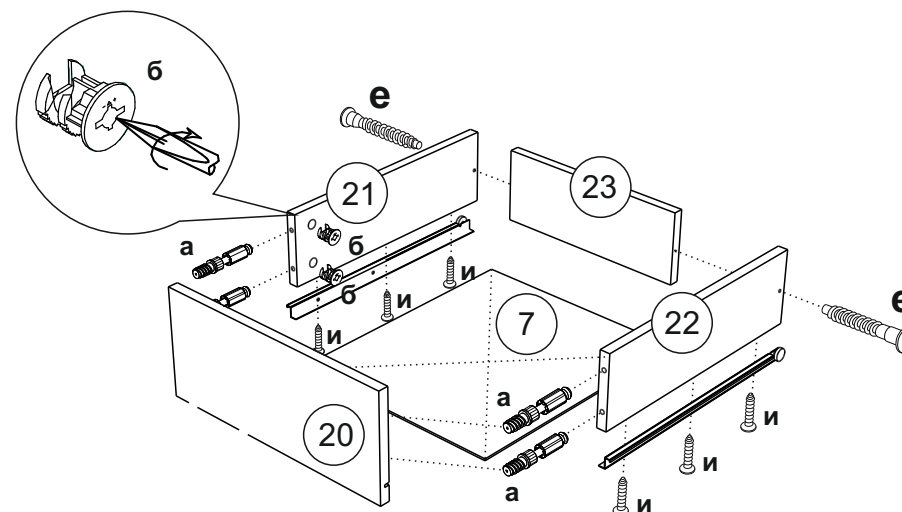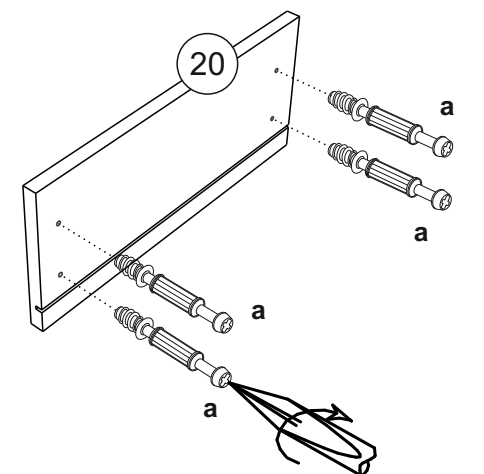

10. Поставить шкаф вертикально. Установить полки (25) на полкодержатели (д). Закрепить скалкодержатели (ж) на боковинах (1,3) шурупами 4х16 (и). Готовим фасады (26,27) к установке. Для чего сверху с лицевой стороны крепим верхние ролики (р), а снизу с тыльной стороны крепим нижние ролики (н) шурупами 4х16 (и).

11. Для крепления ручек досверливаем глухие отверстия диаметром 5 мм насквозь. Далее закрепляем ручки саморезом (с).

12. Вставляем фасады в верхний профиль (п) до упора и опуская вставляем в нижний профиль ролики (н). После чего двигая профиль вместе с фасадами выравниваем вертикаль.

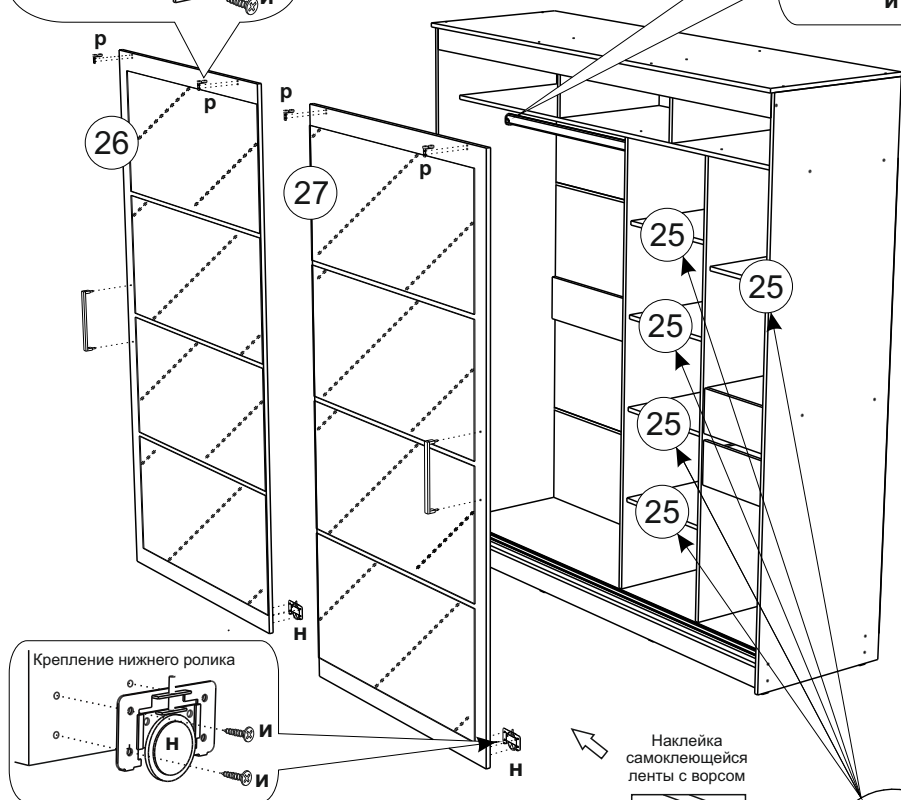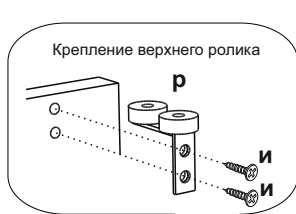

13. Фиксируем нижний профиль шурупами 4х16 (и).


14. Клеим ленту с ворсом на торец фасадов




Комплектовочная ведомость на фурнитуру

Евровинт е 52шт	Шуруп4х16 и 60шт	Шток стяжки эксцентриковой а 8шт	Чашка стяжки эксцентриковой б 8шт	Гвозди г 176шт	Полкодержатель д 20шт	Штанга у 1047 мм - 1шт
Заглушка для эксцентрика в 8шт	Заглушка для евровинта и 14шт	Ручка 224 мм ж 2шт	Штангодержатель ж 2шт	Направляющие роликовые 400 о 2 компл	Брус соединительный д 1054 мм - 2шт	Подпятник ю 8 шт
Комплект роликов н 2 компл.	Ходовой профиль п 1966 мм	Нижний профиль п 1966 мм	Стопор з 2 шт	Саморез для ручек с 4шт	Евроключ к 1шт	Шайба пластмассовая ш 42 шт
Лента с коротким ворсом л 2030 мм - 2	Уголок транспортировочный д 8 шт					

Необходимый инструмент для сборки

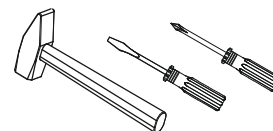

Также вам понадобится инструмент для сверления отверстий и сверло диаметром 5 мм

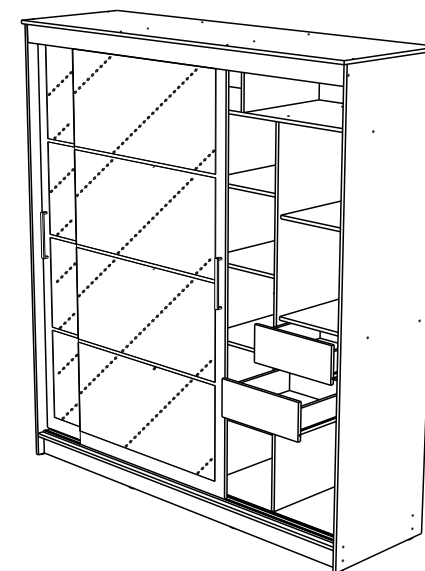

Внимание: Производитель рекомендует Вам производить сборку с помощью специалиста, так как неправильная сборка может привести к нежелательным последствиям. Данная инструкция даст Вам необходимую информацию и рекомендации по сборке, порядка которой следует придерживаться. Перед сборкой необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией, проверить комплектность фурнитуры и разобрать её по назначению. Заранее выбрать место установки комплекта. Детали в упаковке полностью соответствуют упаковочной ведомости на детали.

Порядок сборки шкафа




1. Сборка производится горизонтально, тыльной стороной вниз.

2. Предварительно крепим роликовые направляющие (о) на боковины (2,19) шурупами 4x16(и).

3. К боковинам (3,19) фиксируем вязки (8,9) евроинтами (е).

4. К вязке (9) крепим боковины (4), также евроинтами (е).

5. К крышке (10) с нижней стороны закрепляем ходовой профиль (п) шурупами 4x16 (и) согласно рис.1

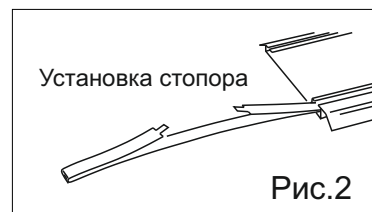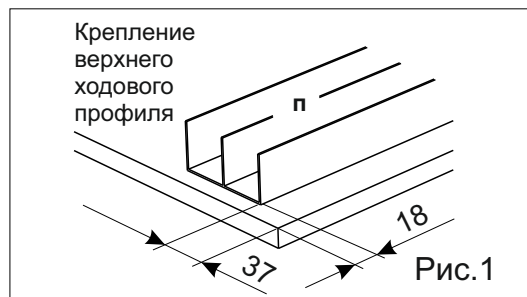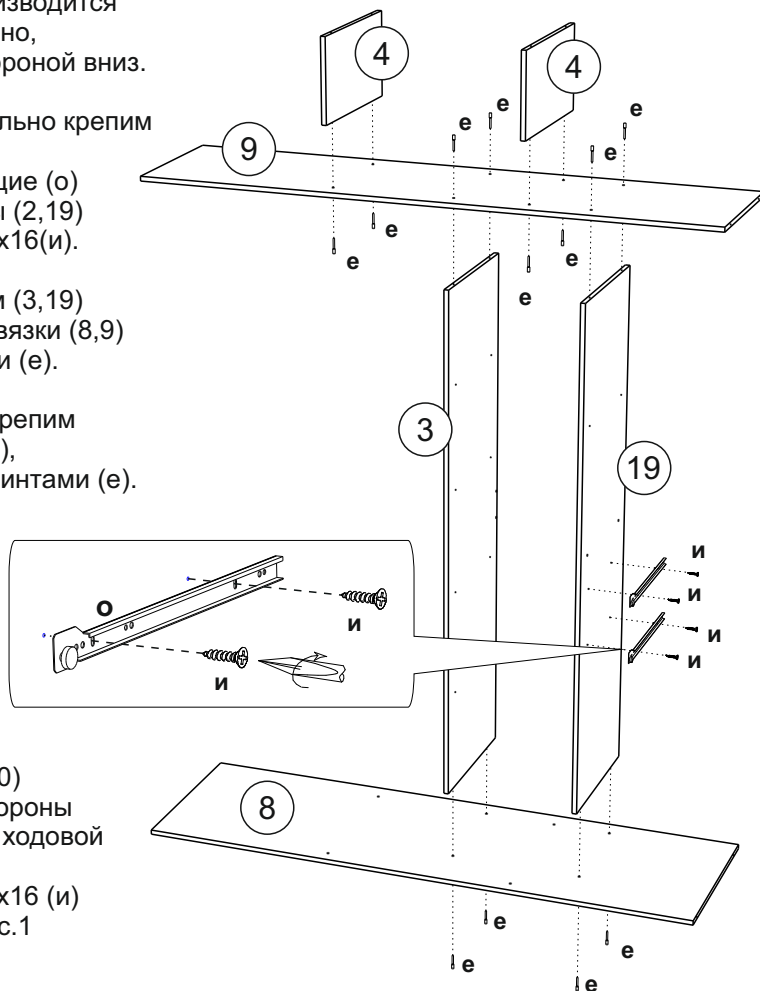

6. Ранее собранный узел, при помощи евроинтов (е), соединяем с боковинами (1,2) и крышкой (10). Устанавливаем цоколя (11), планку усиления (13), вязку (24) и планку (12).

7. К боковинам (1,2) и к цоколям (11) крепим подпятники (ю) используя гвозди (г).

8. Для монтажа задних стенок (5,6,14,15), необходимо собранное изделие положить лицевой стороной вниз, замерить и уравнять диагонали.

9. Разместить задние стенки согласно схеме, установить соединительный брус для ЛДВП (18) и закрепить гвоздями (г). В местах стыка использовать пластмассовые шайбы (ш).

